

# プリセットの操作方法

# LH71A/72

## プリセット設定

開始




① キーを押します。( ランプ点灯)

② 設定する軸の キーを押します。(例: X軸)

表示が入力モードになります。


左端セグメントが点滅

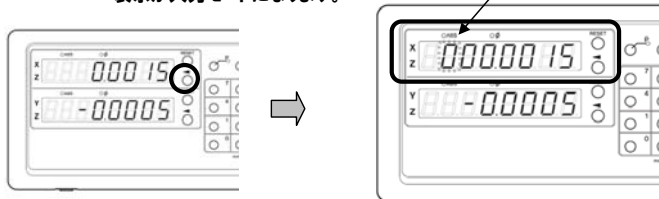


③ 数値キーで設定値を入力、 キーで値を決定します。

例 -15.0000

方法1 (簡略入力)



方法2 (全数値入力)



④ <既に入力したプリセット値を呼び出す場合>

各軸最大3つまで設定できます

設定する軸の キーを押し、 キーを押すと次のプリセット値を入力できます。

( キーを押すと、過去に入力した3つまでの数値を順番に呼び出せます )

手順 ③ を行います。

⑤ キーを押します。( ランプ消灯)

完了

## プリセット値を呼び出す

開始




① キーを押します。( ランプ点灯)


② 設定する軸の キーを押します。

直前に設定したプリセット値が表示されます。

左端セグメントが点滅

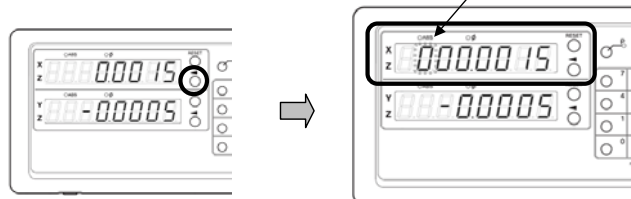


複数のプリセット値を設定してある場合は キーを押すと次の値が表示されます。

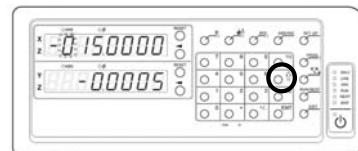

③ 設定するプリセット値が表示されたら キーを押します。

プリセット値が確定し、表示は設定したプリセット値になります。

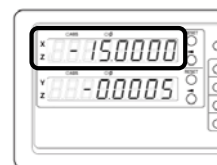


④ キーを押します。( ランプ消灯)

プリセット値モードを終了します。


完了

LH71A

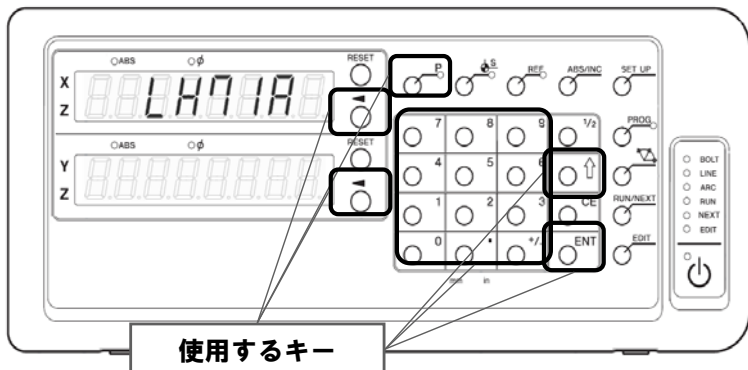

使用するキー

LH72

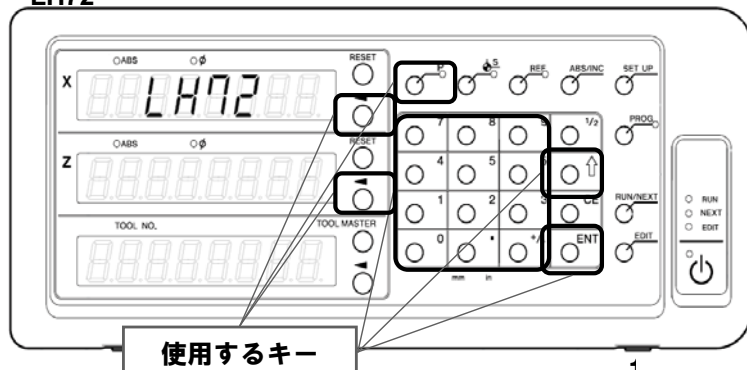

使用するキー