

USBデジタルゲージ用 計測ソフトウェア

MeasureViewer

アナログ
×
デジタル



— 特徴 —

- **視認性のよい測定値と選べる表示**
数値表示、横型バググラフ表示、縦型バググラフ表示、アナログメータ表示
- **測定モード**
現在値、最大値、最小値、P-P値から選択
- **リアルタイムチャート表示**
- **ラッチやピークホールド、プリセットが可能**
- **測定データをCSV形式で出力**
キートリガまたは設定時間間隔にて測定時間、測定値、判定結果を保存



YouTubeで
動画公開中



MeasureViewer

USBデジタルゲージ用 計測ソフトウェア

■多様な測定値表示



アナログメータ表示



縦型バーグラフ表示




横型バーグラフ表示



数値表示

■選べる測定モード

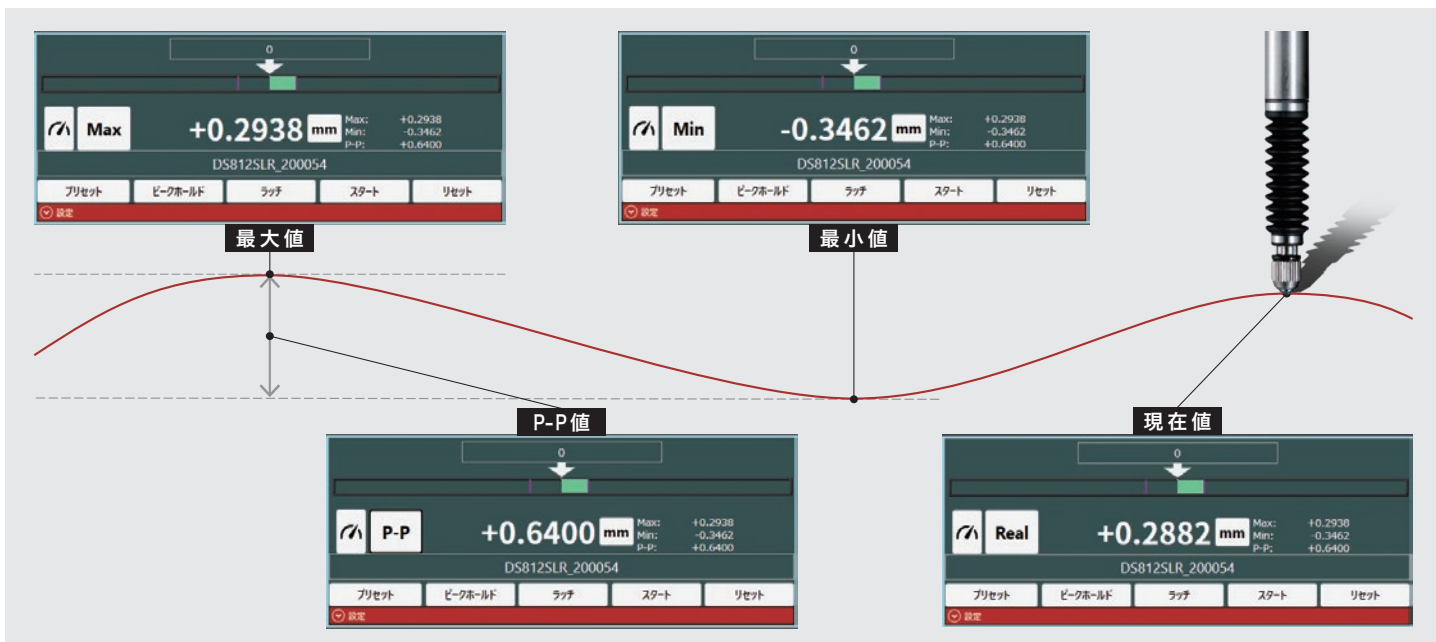

■主な機能



- 測定値表示切替
- 表示レンジ変更 ($\pm 0.05 \mu\text{m} \sim \pm 250 \text{ mm}$)
- ゲージの名称設定
- mm/ μm 表示切替
- プリセット、ラッチ、ピークホールド
- 現在値、最大値、最小値、P-P値の表示
- 現在値の合否判定 (赤、黄、緑の3色判定)
- 現在値のチャート表示・保存
- CSVデータ出力 (取得時間、測定値、合否判定結果)

■推奨動作環境

OS	Windows 10 (32bit/64bit)
CPU	Intel Core i3 以上
メモリ	2 GB以上
ストレージ	200 MB 以上
環境	.NET Framework 4.6以上
接続可能機種	DS805S、DS812S、DS830S、DSシリーズ、DTシリーズ(MT30経由)
対応言語	日/英/独

△ 安全に関するご注意: 製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。● 記載内容は予告なしに変更する場合があります。

株式会社マグネスケール

特販1課・特販2課：〒135-0051 東京都江東区枝川3-1-4
 東京営業所：〒135-0051 東京都江東区枝川3-1-4
 名古屋営業所：〒450-0002 愛知県名古屋市名村区名駅2-35-16
 大阪営業所：〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島2-14-6
 サービス・パーツ部：〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川145

TEL.03-6632-7923 FAX.03-6632-7928
 TEL.03-6632-7922 FAX.03-6632-7928
 TEL.052-587-1823 FAX.052-587-1848
 TEL.06-6305-3101 FAX.06-6304-6586
 TEL.0463-92-2132 FAX.0463-92-3090

www.magnescale.com

MAGNESCALE、マグネスケールは株式会社マグネスケールの登録商標です。
 MeasureViewer-JA02C
 C.2111.CB.2000

本カタログの記載内容: 2021年11月現在