


LY72 プリセット操作

任意の値を設定するプリセット操作を説明します。
プリセット値は最大3つまで保存できます。

注意：プリセットモード中はINC表示固定です

プリセット値の設定

- ① プリセット操作をできる状態にします。



- ② 設定する軸の キーを押します。(軸ラベル点滅)

プリセット番号を表示した後に、左端セグメントが点滅します。
以前に入力したプリセット値がある場合は、その値が表示されます。

- ③ 数値キーで設定値を入力、 キーで値が確定します。

例 - 15.0000

方法1 (簡略入力)



方法2 (全数値入力)



- ④ プリセット値は、各軸に対して最大3つまで設定できます

設定する軸の キーを押し、 キーを押すと次のプリセット値を入力できます。

- ⑤ 過去にプリセット値をセットした場合は、 キーを押すことで、順次にプリセット値が表示されます。


- ⑥ キーを押すことで入力したプリセット値が確定します。

- ⑦ キーを押すと、プリセット操作を終了します。(P ランプ消灯)

プリセット値は、各軸に対して最大3つまで設定可能




軸ラベル点滅 左端セグメントが点滅

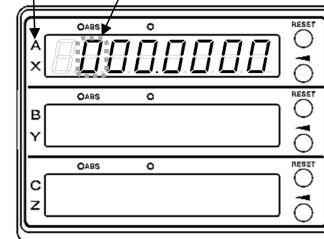

プリセット値の呼び出し

- ① プリセット操作をできる状態にします。



- ② 設定する軸の キーを押します。(軸ラベル点滅)

左端セグメントが点滅します。
以前に入力したプリセット値がある場合は、その値が表示されます。

- ④ 過去にプリセット値をセットした場合は、 キーを押すことで、順次にプリセット値が表示されます。

- ⑤ キーを押すことで入力したプリセット値が確定します。

- ⑥ キーを押すと、プリセット操作を終了します。(P ランプ消灯)