




栅尺

SL110




栅尺

SL130

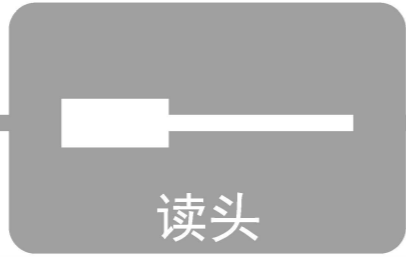

读头

PL25

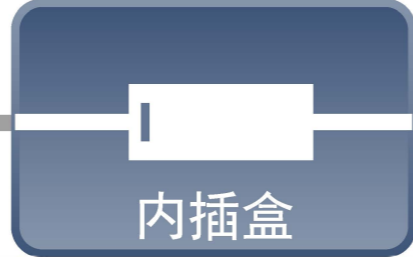

内插盒

MJ100/MJ110

输出

A/B相(脉冲)、原点信号